

电子伺服压机 JP系列5 单元型


型号/序列号（机号）的读取方法

在本体、控制器上有铭牌，请确认


铭牌的位置

〈压机本体〉


※依照滑轮BOX的朝向，压机本体上的铭牌位置不一样。

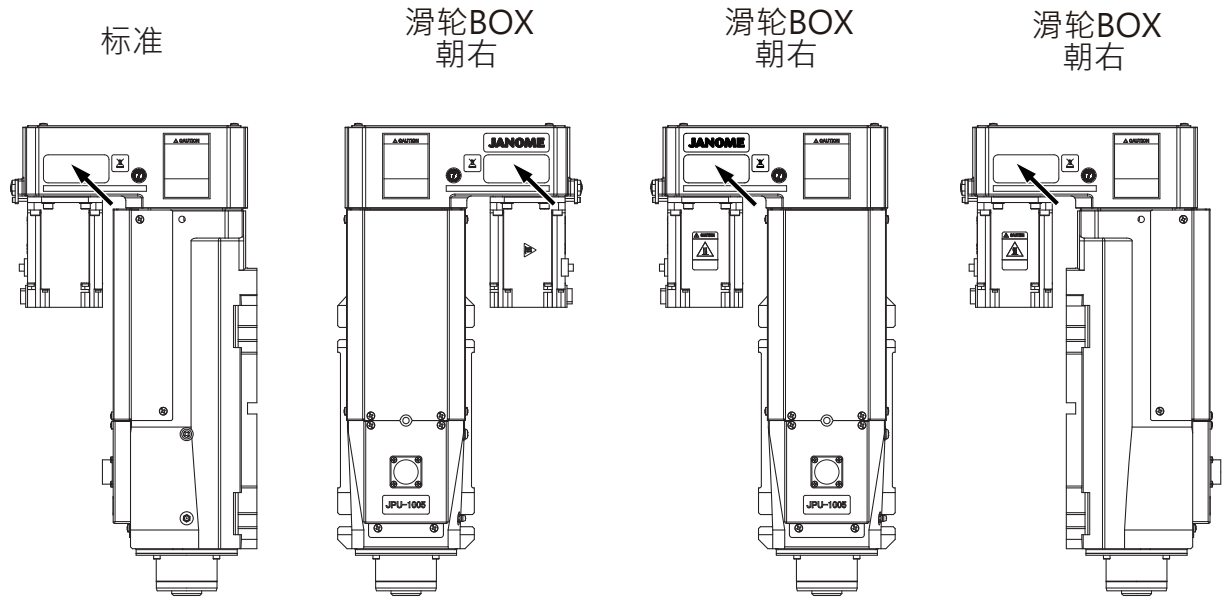


〈标准控制器〉

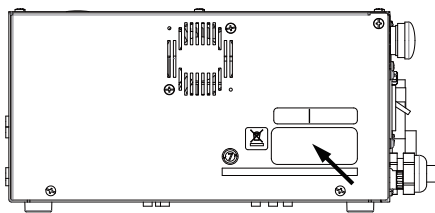

〈小型控制器〉

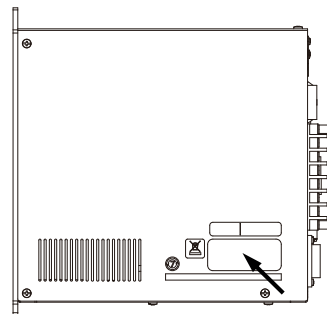

铭牌的查阅方法

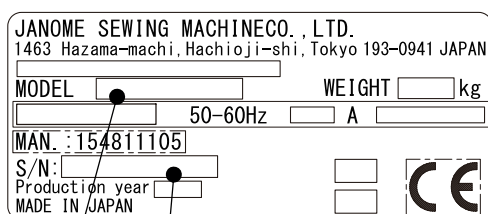

① 型号名称

② 序列号（机号）

例) 16U10N0001

① ②